

はじめに

無線 LAN の設定を始める前に、以下にしたがってお使いの無線アダプタ（子機）のタイプを確認してください。

子機に WPS 機能がついているとき

▶本紙の「無線 LAN 設定方法」の「子機に WPS ボタンが付いているときの設定方法」へ

WPS ボタンが付いていないタイプの子機の場合は…

▶本紙（ウラ面）の「無線 LAN 設定方法」の「子機に WPS ボタンが付いていないときの設定方法」へ

子機に WPS 機能がないとき

▶CD-ROM マニュアルの「無線 LAN を設定する」→「本製品の無線 LAN を設定する」の「設定画面を使って設定する（通常設定）」で親機を設定した後、「パソコンの無線 LAN を設定する」で子機を設定してください。


WPS とは？

WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは、無線 LAN 関連の業界団体「Wi-Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の簡単設定規格です。同じ WPS 対応の無線 LAN ブロードバンドルータ（親機）と組み合わせて無線 LAN の設定やセキュリティ設定を簡単に行うことができる機能です。

WPS ボタンの例



WPS ボタンを使うと簡単に設定できます

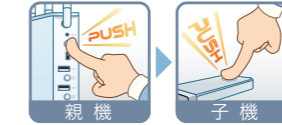

ご注意！

WPS ボタンを使って無線 LAN 設定するためには、クライアント側（子機）も WPS に対応している必要があります。設定を始める前に、クライアント側が WPS に対応していることを確認してください※。

※ご使用のクライアント製品の取扱説明書をご参照ください。

無線 LAN 設定方法

！設定を始める前に、あらかじめ以下を済ませておいてください。

- ・本製品の「らくらく! かんたん設定ガイド」の設定を済ませ、本製品をインターネットに接続できる状態にしてください。
- ・無線 LAN アダプタをパソコンにインストールしておいてください。

子機に WPS ボタンが付いているときの設定方法

1



①WPS ボタン搭載の無線 LAN アダプタを取り付けます。

②パソコンの電源をオンにします。


WPS 機能は、初期設定では「有効」に設定されています。
ご購入直後は、そのまま **2** へ進んでください。
ご購入後に「無効」に設定されたときは、CD-ROM マニュアルの「無線 LAN を設定する」→「設定画面を使って設定する（通常設定）」を参照して、WPS 機能を「有効」にしてから **2** へ進んでください。

2

以下の操作で本製品のWPSボタンを押します。

①1秒以上押し続けます。
▼
②離します。

WPS ボタン

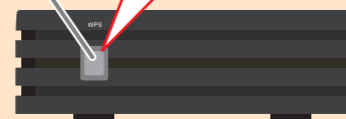

本製品側面

▶ WPS ボタンが点滅を始めます。2 分以内に次の手順を行ってください。

3

子機のWPSボタンを押します。



WPS ボタン
押します。

そのまま、30 秒～1 分ほどお待ちください。

WPS ボタンの位置と操作方法是無線 LAN アダプタにより異なります。詳細はご使用の無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。

4



インターネット
Internet Explorer
起動します。

以上で無線 LAN 設定の完了です。

セキュリティ設定内容（暗号キーなど）は、WPS 機能によって新しく設定されます。

インターネットにつながらないときは・・・

- ・通信する機器との間に障害物がないか確認してください。
- ・通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波が遮られ通信速度が低下したり、接続できないことがあります。また、電子レンジ、テレビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通信の障害となることがあります。
- ・無線アダプタがパソコンの PC カードスロットまたは USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- ・無線アダプタソフトウェアが正しくインストールされているか確認してください。


子機に WPS ボタンが付いていないときの設定方法

弊社製品 GW-NS300N-X の設定方法を例に説明します。


1 本製品と、WPS対応の無線アダプタを取り付けたパソコンを用意し、本製品とパソコンの電源をオンにしてください。




2 パソコン側で無線アダプタのユーティリティを起動します。

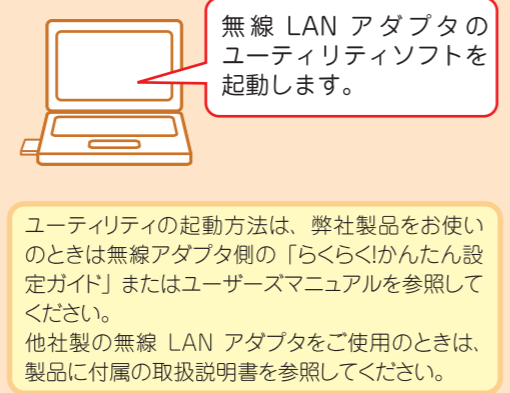


3 以下の操作で本製品のWPSボタンを押します。

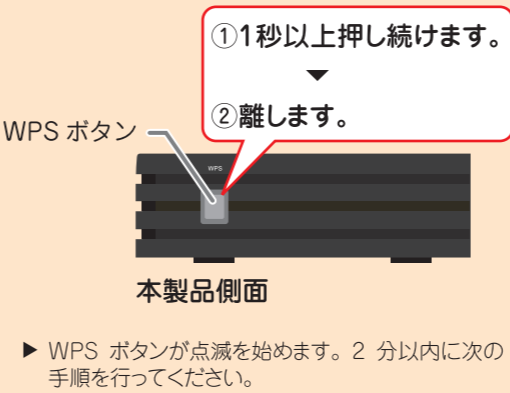


4

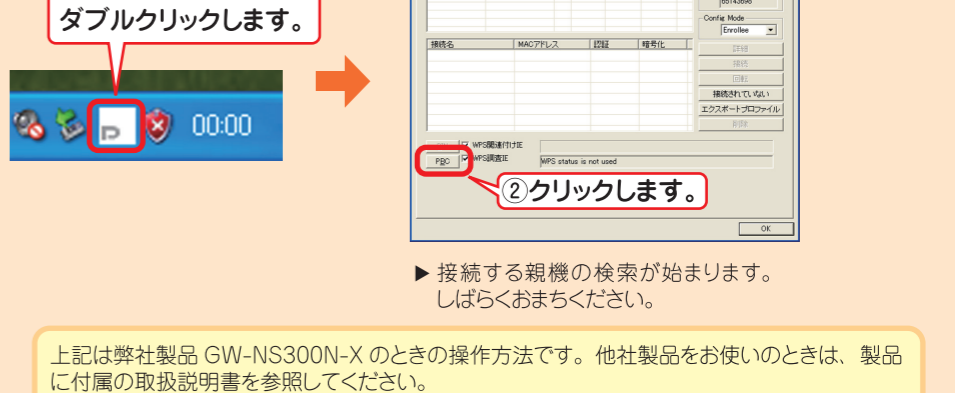

5

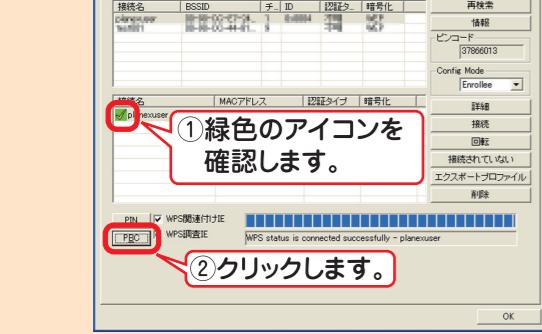

6

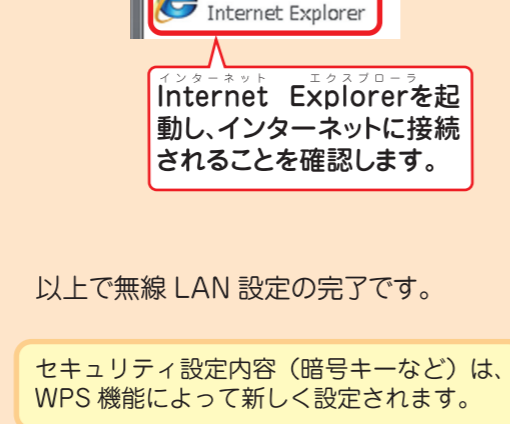

インターネットにつながらないときは・・・

- ・通信する機器との間に障害物がないか確認してください。
- ・通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波が遮られ通信速度が低下したり、接続できないことがあります。また、電子レンジ、テレビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通信の障害となることがあります。
- ・無線アダプタがパソコンの PC カードスロットまたは USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- ・無線アダプタソフトウェアが正しくインストールしているか確認してください。

MEMO

Blank lines for memo.

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。